


# Проводной аналоговый телефон

SANYO

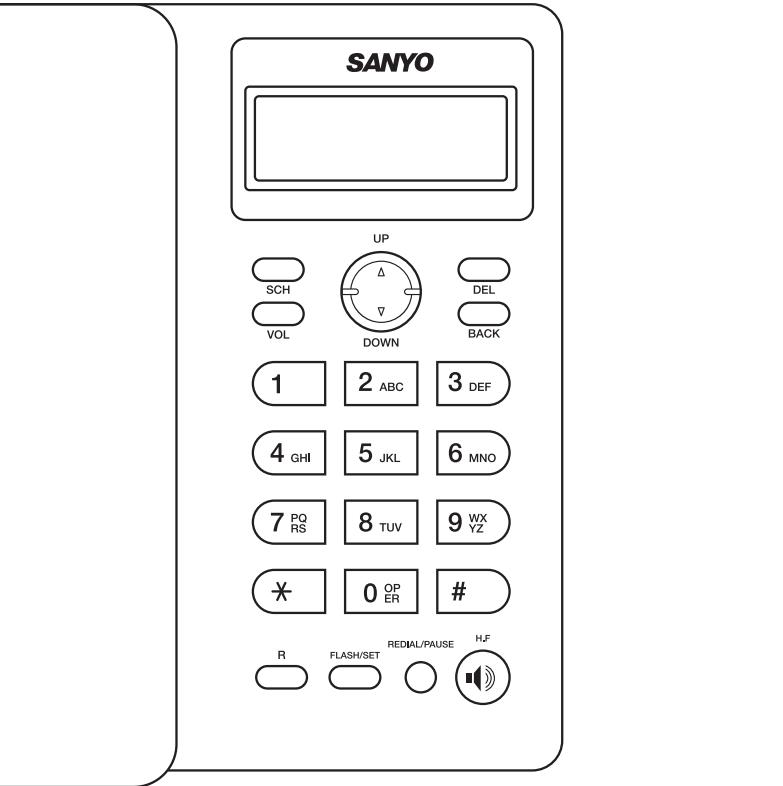

## Инструкция по эксплуатации RA-S306

EAC


Телефон произведен в соответствии с международными стандартами, принятыми в области электросвязи, и адаптирован к техническим особенностям российских телефонных сетей. Это гарантирует стабильную работу и долгий срок службы оборудования. Ряд дополнительных функций, встроенных в телефон, улучшает пользовательские характеристики аппарата.

**Предупреждение:** во избежание поражения электрическим током, риска короткого замыкания или возникновения пожара не допускается эксплуатация телефона под прямым воздействием капель воды или дождя, а также в любых других условиях с повышенной влажностью.

**Комплект поставки телефона:** 1. База 2. Трубка, 3. Витой кабель трубки, 4. Плоский кабель телефонной линии 5. Инструкция и гарантийный талон.

**Примечание:** при отсутствии каких-либо предметов из комплекта поставки немедленно свяжитесь с продавцом

- 1. SCH - журнал входящих вызовов.
- 2. VOL - регулировка громкости.
- 3. Бумажная табличка номера телефона.
- 4. R - удержание вызова.
- 5. FLASH/SET - отбой/перевод линии, вход в меню.
- 6. REDIAL/PAUSE - повтор номера/пауза.
- 7. H.F - спикерфон.
- 8. Кнопки набора номера.
- 9. DOWN - вниз.
- 10. BACK - кнопка возврата.
- 11. DEL - удаление.
- 12. UP - вверх.
- 13. ЖК-дисплей.

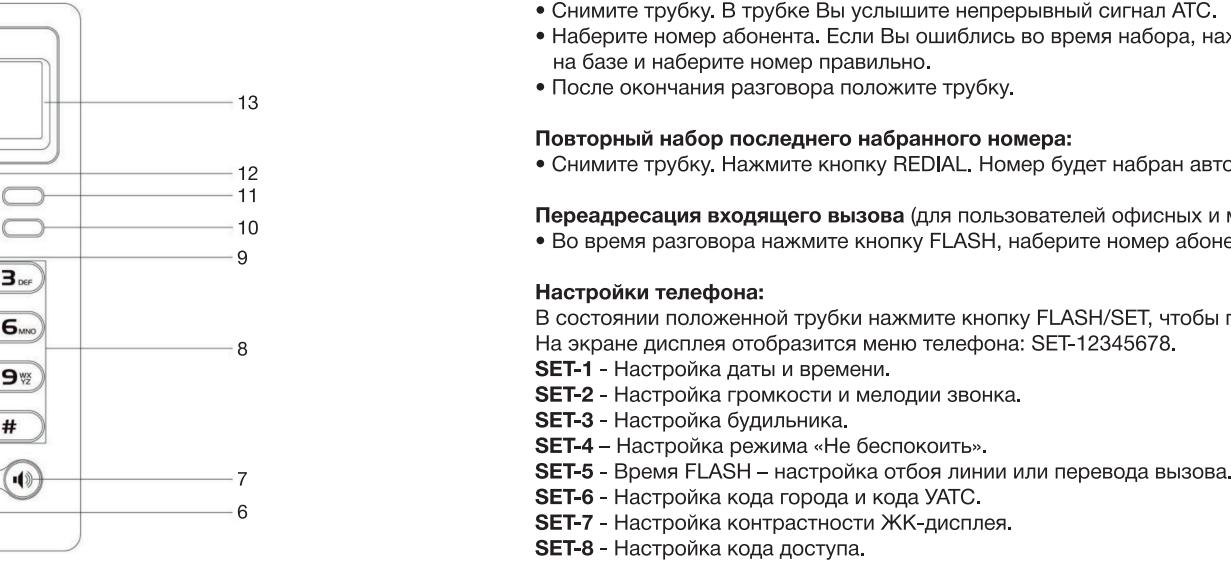

## Основные функции и возможности

**Примечание.** Номер текущей/активной настройки меню можно увидеть в правом верхнем углу дисплея. Пример, когда в режиме установки часов будет «12».

**Настройка даты и времени:**

- В главном меню введите 1, и на экране появится «1-dATE2-CL».
- Нажмите 1, чтобы перейти к дате, установите необходимые значения кнопками набора номера (в формате ГГ.ММ.ДД) или нажмите 2, чтобы перейти к настройке времени, установите необходимые значения кнопками набора номера (в формате ЧЧ.ММ). Для перехода на пункт выше пользуйтесь кнопкой DELETE.
- Нажмите кнопку FLASH/SET для подтверждения, а затем кнопку H.F для выхода.

## Условия эксплуатации

**Настройка мелодии звонка:**

- В главном меню введите 2, на экране появится «rIT2VIP3VoL».
- Введите 1, на экране появится надпись «Ring TYPE 1».
- Нажмите кнопку ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы выбрать нужный сигнал.
- Нажмите кнопку FLASH/SET для подтверждения и кнопку H.F для выхода.

## Настройка громкости звонка:

- Устанавливайте телефон в сухом, проветриваемом помещении.
- Телефон должен быть установлен на ровной горизонтальной либо вертикальной поверхности. Конструкцией телефона также предусмотрен настенный монтаж.
- Подсоедините витым кабелем трубку телефона к базе.
- Подсоедините плоским кабелем базу к телефонной сети.
- Снимите трубку. В трубке должен быть слышен непрерывный сигнал от АТС. Это свидетельствует о правильном подключении.

## Установка и подключение:

- Устанавливайте телефон в сухом, проветриваемом помещении.
- Телефон должен быть установлен на ровной горизонтальной либо вертикальной поверхности. Конструкцией телефона также предусмотрен настенный монтаж.
- Подсоедините витым кабелем трубку телефона к базе.
- Подсоедините плоским кабелем базу к телефонной сети.
- Снимите трубку. В трубке должен быть слышен непрерывный сигнал от АТС. Это свидетельствует о правильном подключении.

## Настройка будильника:

- В главном меню введите 3, на экране появится «AL 1-2-3».
- Нажмите 1, на экране появится надпись «ALAR OFF», указывающая на то, что эта функция отключена.

## Приём входящих вызовов:

- Когда аппарат звонит, снимите трубку.
- После завершения разговора повесьте трубку.

## Совершение исходящих вызовов:

- Снимите трубку. В трубке Вы услышите непрерывный сигнал АТС.
- Наберите номер абонента. Если Вы ошиблись во время набора, нажмите на рычаг отбоя на базе и наберите номер правильно.
- После окончания разговора положите трубку.

## Повторный набор последнего набранного номера:

- Снимите трубку. Нажмите кнопку REDIAL. Номер будет набран автоматически.

## Переадресация входящего вызова (для пользователей офисных и мини АТС):

- Во время разговора нажмите кнопку FLASH, наберите номер абонента, повесьте трубку.

## Настройки телефона:

В состоянии расположенной трубки нажмите кнопку FLASH/SET, чтобы перейти в главное меню. На экране дисплея отобразится меню телефона: SET-12345678.

### SET-1 - Настройка даты и времени.

### SET-2 - Настройка громкости и мелодии звонка.

### SET-3 - Настройка будильника.

### SET-4 - Настройка режима «Не беспокоить».

### SET-5 - Время FLASH - настройка отбоя линии или перевода вызова.

### SET-6 - Настройка кода города и кода УАТС.

### SET-7 - Настройка контрастности ЖК-дисплея.

### SET-8 - Настройка кода доступа.

## Настройка кнопки FLASH:

Кнопка FLASH обеспечивает калибранный разрыв шлейфа абонентской линии, который используется для получения дополнительных видов функций, предоставляемых оператором АТС. При работе с мини-АТС кнопка FLASH чаще всего используется для переадресации входящих и внутренних вызовов. Необходимо, чтобы значение FLASH, установленное в мини-АТС, и FLASH в телефоне – совпадали. **Для настройки времени разрыва линии:**

- При расположенной трубке, нажмите кнопку FLASH/SET. Вы попадёте в главное меню.
- Введите 5, на экране появится «1-F 2-P-T 3d».

• Нажмите 1, чтобы перейти к настройке времени FLASH, нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы выбрать время FLASH (90/95/100/120/180/300/600/1000 мс). Значение по умолчанию – 600 мс.

• Нажмите кнопку FLASH/SET для подтверждения, а затем кнопку H.F для выхода.

Значение параметра FLASH уточняйте у своего оператора. При подключении к городской телефонной сети кнопка FLASH работает как рычаг отбоя (обрывает разговор). Так же кратковременное нажатие на рычаг отбоя эмулирует нажатие кнопки FLASH. Таким образом можно подобрать необходимое время разрыва шлейфа.

## Переключение режимов набора ИМПУЛЬС/ТОН:

- В главном меню введите 5, на экране появится «1-F 2-P-T 3d».
- Нажмите 2, чтобы перейти к выбору пульс/тон, нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора (Пульс/Тон).
- Нажмите кнопку FLASH/SET для подтверждения и кнопку H.F для выхода.

**Примечание.** По умолчанию установлен режим TONE.

## Блокировка параллельного подключения:

- В режиме положенной трубки нажмите кнопку VOLUME.
- Нажмите UP или DOWN, чтобы выбрать нужный уровень громкости.
- Нажмите FLASH/SET для подтверждения и H.F для выхода.
- Примечание. Полностью отключить звонок нельзя.

## Настройка будильника:

- В главном меню введите 3, на экране появится «AL 1-2-3».
- Нажмите 1, на экране появится надпись «ALAR OFF», указывающая на то, что эта функция отключена.

## Приём входящих вызовов:

- Когда аппарат звонит, снимите трубку.
- После завершения разговора повесьте трубку.

## Совершение исходящих вызовов:

- Снимите трубку. В трубке Вы услышите непрерывный сигнал АТС.
- Наберите номер абонента. Если Вы ошиблись во время набора, нажмите на рычаг отбоя на базе и наберите номер правильно.
- После окончания разговора положите трубку.

## Повторный набор последнего набранного номера:

- Снимите трубку. Нажмите кнопку REDIAL. Номер будет набран автоматически.

## Настройка режима «не беспокоить»:

- В главном меню введите 4, на экране появится «OFF\_r 00-00».

• Когда цифры мигают, введите время (в формате ЧЧ.ММ)

• Нажмите кнопку FLASH/SET для подтверждения.

• После того, как эта настройка будет выполнена, Вы можете принимать входящие звонки без сигнала до тех пор, пока не истечёт установленное Вами время.

• Чтобы отменить эту настройку, снимите трубку или нажмите кнопку H.F.

## Настройка кнопки FLASH:

Кнопка FLASH обеспечивает калибранный разрыв шлейфа абонентской линии, который используется для получения дополнительных видов функций, предоставляемых оператором АТС. При работе с мини-АТС кнопка FLASH чаще всего используется для переадресации входящих и внутренних вызовов. Необходимо, чтобы значение FLASH, установленное в мини-АТС, и FLASH в телефоне – совпадали. Для настройки времени разрыва линии:

- В главном меню введите 5, на экране появится «1-F 2-P-T 3d».
- Нажмите 1, чтобы перейти к настройке времени FLASH, нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы выбрать время FLASH (90/95/100/120/180/300/600/1000 мс). Значение по умолчанию – 600 мс.
- Нажмите кнопку FLASH/SET для подтверждения, а затем кнопку H.F для выхода.

• Нажмите 2, чтобы перейти к настройке кода УАТС, и введите код длиной до 8 цифр.

• Нажмите кнопку FLASH/SET для подтверждения и кнопку H.F для выхода.

**Примечание:** Например, если «9» — это код доступа к УАТС, введите «9P», где P — это пауза. Чтобы воспользоваться этой функцией, предварительно наберите номер без кода доступа и поднимите телефонную трубку или нажмите кнопку H.F, телефон автоматически войдёт в УАТС код для набора номера.

## Настройка контрастности ЖК-дисплея:

- В главном меню введите 7, на экране появится надпись «LCD con».
- Нажмите ВВЕРХ или ВНИЗ и выберите от 1 до 5 уровня по желанию.

• Нажмите кнопку H.F, чтобы выйти.

## Настройка кода доступа:

- В главном меню введите 8, на экране появится «1-AU 2-3-IP».
- Нажмите 1, чтобы перейти к настройке кода доступа к линии, нажмите кнопку ВВЕРХ

или ВНИЗ, чтобы выбрать код доступа.

- Нажмите кнопку FLASH/SET для подтверждения и кнопку Н.Ф для подтверждения выхода. Выбранный вами код доступа будет автоматически набран перед номером, который Вы хотите набрать.

## Использование телефона

### Предварительный набор:

- В состоянии положенной трубки введите телефонный номер.
- Нажмите CALL BACK или Н.Ф, чтобы набрать этот номер телефона. В случае неправильной цифры, введённой во время процесса, нажмите кнопку DELETE, чтобы изменить набранную цифру.

### Повторный набор:

- Поднимите трубку или нажмите кнопку Н.Ф.
- Нажмите кнопку REDIAL/PAUSE, чтобы набрать последний набранный номер.

### Пауза:

- При совершении международного звонка иногда требуется ввод паузы. Во время набора номера нажмите кнопку REDIAL/PAUSE, чтобы установить время паузы 3,6 секунды. Через 3,6 секунды телефон возобновит набор номера.

### Просмотр журнала вызовов:

- В режиме положенной трубки нажмите кнопку SCH, чтобы просмотреть списки журнала исходящих и входящих вызовов. Нажмите кнопку ВВЕРХ и ВНИЗ, чтобы просмотреть больше номеров.

### Набор номера из журнала вызовов:

- Выберите номер из списка журнала вызовов. Нажмите CALL BACK, чтобы набрать выбранный номер.

### Удаление/изменение:

- При предварительном наборе введённая неправильная цифра может быть отредактирована. Нажмите кнопку DELETE, чтобы удалить последнюю набранную цифру вызываемого номера.
- При просмотре номеров входящих и исходящих вызовов нажмите кнопку DELETE для удаления выбранного номера. Нажав кнопку DELETE и удерживая её в течение 3 секунд, Вы удалите все входящие и исходящие вызовы.

### Переадресация входящего вызова (для пользователей офисных и мини-АТС):

- Во время разговора нажмите кнопку FLASH, наберите номер абонента, повесьте трубку.

### В случае неисправности:

- Подключите к телефонной розетке заведомо исправный телефон. Если он не работает, обратитесь к своему поставщику услуг связи.
- Если заведомо исправный телефон работает нормально, прежде, чем обращаться в сервисный центр, проверьте правильность подключения и соединения всех кабелей.

### Возможные неисправности

#### Вызываемый абонент не слышит или слышит слабый голос

- Проверьте соединение трубки и витого кабеля.

#### Телефон не работает

- Отключите телефон, отсоедините все кабеля и переустановите телефон, как написано в руководстве.

### Нет звонка или гудка

- Проверьте кабеля к телефонной розетке.
- Проверьте подключение кабеля телефонной трубки.
- Проверьте, работает ли телефонная линия или линия АТС.
- Проверьте, есть ли параллельные устройства на одной линии, если да, отключите их.

### Не отображается номер вызывающего абонента

- Убедитесь, что Ваш оператор связи поддерживает эту услугу.
- Проверьте, не подключено ли какое-либо другое устройство между устройством и телефонной линией, которая приводит к потере данных CID (идентификация вызывающего абонента).

### Восстановление заводских настроек

- Отсоедините все телефонные кабели, через 5 минут подключите телефон к телефонной линии, устройство будет сброшено.

### Обслуживание

Устранение загрязнений с поверхности телефона производите мягкой материей без использования сильнодействующих моющих средств.

Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами.

Избегайте очень высоких или очень низких температур в помещении.

Падение телефона может привести к его поломке.

### Физические характеристики и условия окружающей среды

Диапазон рабочих температур

0 ~ 40 °C

Влажность

20 ~ 90 %

Источник питания

телефонная линия

Размеры ШxВxГ, мм (справочно)

160x75x200

Вес нетто, кг (справочно)

0,5

 Бывшее в эксплуатации оборудование должно быть утилизировано в соответствии с действующим законодательством по охране окружающей среды.

## Уважаемый покупатель

Благодарим Вас за приобретение продукции ведущего мирового производителя телефонов **SANYO**. Искренне надеемся, что она Вам понравится и исправно прослужит долгое время. При возникновении каких-либо неисправностей гарантийное обслуживание будет предоставлено за наш счёт.

## Условия гарантии

На приобретённое Вами изделие предоставляется гарантия **сроком 12 месяцев** со дня его приобретения. Указанная гарантия распространяется на само изделие и его составные части, находящиеся в комплекте поставки, и предусматривает выполнение работ по ремонту, замене составных частей или обмену гарантийного оборудования бесплатно.

Гарантия действительна в случае использования продукции в соответствии с инструкцией (прилагается к изделию).

Гарантия недействительна, если:

- нарушены правила хранения, транспортировки, установки или эксплуатации;
- изделие имеет механические повреждения;
- изделие подвергалось неавторизованному ремонту или изменениям;
- применятся ненадлежащие расходные материалы или запасные части;
- неисправность вызвана попаданием внутрь изделия жидкостей, посторонних предметов, насекомых и т.п.;
- неисправность вызвана стихийными бедствиями, пожаром, бытовыми и другими факторами, не зависящими от продавца;
- неисправность вызвана несоответствием параметров источников питания и связи отраслевым и государственным стандартам.

Настоящая гарантия предоставляется добровольно, в дополнение к гарантийным обязательствам согласно действующему законодательству. В случае каких-либо разногласий условий с действующим законодательством, ущемляющих законные права потребителя, законодательство является приоритетным.

Подпись покупателя:

Организация, осуществляющая гарантийное обслуживание проводных аналоговых телефонов **SANYO** на территории Российской Федерации: ООО «ФОРВАРД»

Дата обращения по гарантийному случаю:

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.13, лит. А, офис 601

Электронная почта: sanyo@mt-t.ru

Горячая линия: 8-804-333-50-10

По рабочим дням, с 10-00 до 18-00 по московскому времени, бесплатный вызов с территории РФ.

Вид выполненных гарантийных работ:

Заключение, печать СЦ: